



GUIDE D'INSTALLATION DU Tuscan Leveling System™




Pour de meilleurs résultats, trempez les lanières de plastique dans de l'eau à température ambiante (ou tiède) 2 heures avant l'utilisation ou 30 minutes si trempé dans l'eau chaude. Il suffit de les tremper une seule fois. Ceci augmente la force élastique des lanières de plastique et fournit la tension maximale requise pour une bonne installation.

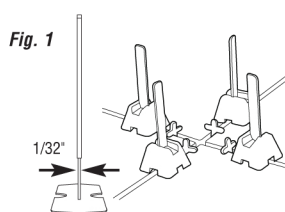


Les lanières de plastique permettent un joint de coulis de 1/32. Pour un joint plus large, utilisez le Tuscan Leveling System™ avec les cales d'espacement couramment utilisées. Simplement insérez les cales d'espacement à la largeur désirée (jusqu'à 1/2 pouce). Voir Figure 1.

La plupart des installateurs trouvent que le Tuscan Leveling System™ performe encore mieux si le mortier est mélangé pour obtenir une consistance plus fluide tout en restant dans les spécifications du fabricant.

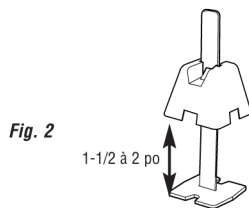


Pour faciliter une installation rapide, assemblez à l'avance les lanières de plastique et les capuchons requis pour la journée de travail. Laissez 1-1/2 à 2 pouces d'espace entre la base du capuchon et la base de la lanière de plastique. Voir Figure 2.

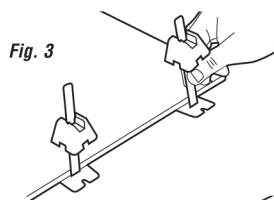


Insérez capuchons et lanières de plastique sous le bord de la tuile en glissant la base de la lanière de plastique sous la tuile à installer. Utilisez au moins 2 capuchons et lanières de plastique par côté de tuile (ou plus pour des tuiles plus grandes ou plus flexibles) et à environ 2 ou 3 pouces des coins. L'espacement recommandé entre chaque lanière de plastique est de 6 à 10 pouces. Voir Figure 3.

Remarque importante: NE PAS insérer les capuchons avec les lanières de plastique sous les coins des tuiles car ceci empêchera une installation précise. Les coins pourraient craquer ou casser lors du leur retrait. Egalement ce sera plus difficile de garder une ligne droite du joint de coulis.


Beurrez (back-butter) l'endos de chaque tuile avant l'installation.

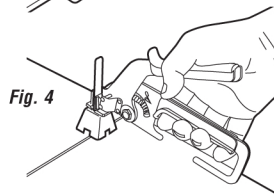


Lorsque le capuchon et la lanière de plastique sont en place, vous êtes prêt à installer les tuiles. Après l'insertion des capuchons et lanières de plastique sous le bord des tuiles, installez les autres tuiles pour qu'elles s'ajustent contre les premières tuiles. Lorsque complété, serrez les capuchons et lanières de plastique avec l'outil (manuel ou ergonomique) jusqu'à ce que la tuile installée soit au niveau des tuiles adjacentes. Voir Figure 4.

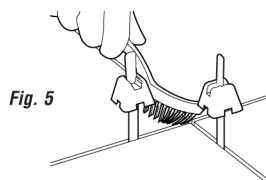

Répétez ce processus. Nettoyez le mortier des joints de coulis avec un pinceau ou une brosse à poils rigides dans la direction du joint de coulis. Ceci permettra d'éliminer tout excès de mortier qui pourrait avoir suinté des joints. Toujours s'assurer que le joint de coulis est propre et prêt à recevoir le coulis. Il est très important de ne pas laisser durcir le mortier entre les points de contact de la lanière de plastique et le bord des tuiles afin d'assurer une coupe nette de la lanière de plastique. Voir Figure 5.

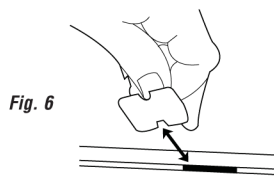

Si vous devez quitter pour la journée et que vous continuez l'installation le lendemain, assurez-vous d'enlever tout le mortier de la dernière rangée de tuiles. Utilisez la base de la lanière de plastique pour faire un petit endroit vide afin de pouvoir insérer la base de la lanière de plastique le lendemain. Voir Figure 6.

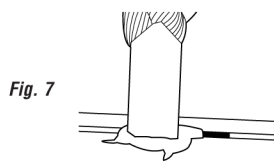

Le lendemain, commencez par remplir de mortier les petits endroits vides laissés le jour précédent. Utilisez une truelle carrée. Insérez capuchons et lanières de plastique et continuez l'installation en suivant les mêmes étapes. Voir Figure 7.